

NOBILE

MANUÁL

Děkujeme, že jste se rozhodli pro nákup kitu NOBILE. Gratulujeme, že jste si vybrali kite nejvyšší kvality a výkonu. Prosim, přečtěte si před prvním použitím kitu tento uživatelský manuál a seznamte se se všemi výhodami, které kite NOBILE poskytuje. Seznamte se také se všemi bezpečnostními zásadami a radami ke způsobu použití, aby jste nejen maximalizovali svou radost ze svého kitu, ale abyste prodloužili jeho životnost.

Tento manuál není návodem ke kiteboardingu. Důsledně vám doporučujeme před prvním použitím svého kitu absolvovat kiteboarding kurz v některé ze specializovaných škol.

Startování a létání s kitem může být nebezpečné, především v případě nedodržování základních bezpečnostních pravidel. Vždy buďte maximálně opatrní při používání kitu. Nesprávné použití kitu může způsobit zranění, příp. smrt! Při použití kitu jste odpovědný/á nejen za svou bezpečnost ale také za bezpečnost všech okolo vás. Kite může být nebezpečný pokud nepoužíváte bezpečnostní systém tzv. Safety systém. Vždy používejte Safety Systém! Uživatelé mladší 18ti let by měli létat pouze v doprovodu dospělé osoby! **VÝROBCE A PRODEJCE NENÍ ZODPOVĚDNÝ ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ NEBO MAJETKU, KTERÉ MOHOU BÝT PŘÍPADNĚ ZPŮSOBENY POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU!**

Dbejte zvýšené bezpečnosti s ohledem na vodící šňůry

- Pokud je kite v letu, nikdy se nedotýkejte vodících šňůr. Při napětí jsou velice ostré a mohou způsobit zranění.
 - Nikdy nepoužívejte opotřebované šňůry. Při přetržení pod napětím mohou způsobit zranění.
 - Vždy zkontrolujte, zda šňůry nemají uzlíky. Ty výrazně snižují pevnost šňůr.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od zamotaných šňůr, dokud není kite bezpečně na zemi zabezpečen. Kite může nečekaně vzlétnout a způsobit různá nebezpečí. Při použití kitu nikdy nedovolte komukoliv vstoupit mezi ráhno a šňůry.

Další důležité bezpečnostní zásady

- Vždy kite startujte a přistávejte s pomocníkem.
- Než poprvé vyzkoušíte velký kite, procvičte si řízení na malém kitu (asi 1 až 2m²).
- Nikdy nikomu, kdo není obeznámen se zákonitostmi řízení kitu, nedovolte řídit kite bez zkušeného a odpovědného asistenta.
- Nikdy nepoužívejte kite bez použití kiteleashe, tedy prostředku, který zabrání odletění kitu. Nezabezpečený kite může způsobit zranění nebo jiné škody.
- Vždy při kitingu používejte helmu, protinázovou vestu a další bezpečnostní ochranné pomůcky.

Volte jen bezpečný revír

- Vždy se seznamte s místními pravidly ohledně kitingu.
- Nikdy nepoužívejte kite v blízkosti vedení vysokého napětí, telefonního vedení, stromů, keřů, automobilů nebo v blízkosti letišť.
- Kite používejte jen pokud máte před sebou i kolem sebe volný prostor alespoň 100m. Kite Vás může nečekaně a s velkou silou "odtáhnout".
- Nikdy nelétejte s kitem nad lidmi nebo zvířaty. Vaši diváci by měli vždy zůstat za vámi proti větru.
- Nikdy nepoužívejte svůj kite na zalidněných prostorech s velkým počtem lidí.
- Nikdy nepoužívejte kite v blízkosti vody nebo na vodě, pokud neumíte plavat a pokud nejste v dobré fyzické kondici.
- Vždy si procvičte startování a přistávání kitu a veškeré bezpečnostní techniky (depower - vyvlátí kitu, odstřelení kitu apod.).

Bezpečné povětrnostní podmínky

- Neučte se používat tento produkt za větru vyššího než 6m/s.
- Nikdy nekitujte za extrémně silného větru.
- Nikdy nekitujte za bouřky.
- Používejte kite jen tehdy, umožňuje-li Vám zůstat ve stoje na zemi.
- Nikdy nekitujte v takovém větru, který překračuje Vaše kitové schopnosti.

Před nafouknutím vždy zkontrolujte, že jsou všechny zipy na kitu úplně zavřené a zajištěné. V opačném případě by mohlo dojít k jejich poškození nebo poškození bladderu.

Tabulka velikosti kitů

Následující tabulka je zamýšlena pouze jako doporučení. Je sestavená pro průměrnou váhu kitera (75kg). Při výběru správné velikosti kitu berte v úvahu také faktory jako velikost boardu, zkušenost, větrné podmínky stejně jako hmotnost.

		light wind	strong wind
999	5 m		
	7 m		
	9 m		
	10 m		
	12 m		
	14 m		
16 m			
NHP	7 m		
	9 m		
	10 m		
	12 m		
	14 m		

Před prvním použitím vybavení je důležité si přečíst a pochopit některé z vlastností Vašeho NOBILE kitu a ráhna.

Nobile Kite Ráhno

Vaše ráhno by mělo být od výroby sestaveno a připraveno k použití. Vždy před jeho použitím je ale potřeba vše zkontrolovat a seznámit se s používáním jednotlivých částí.

Fulcrum Quick Release – Brzdový úvazek

Vrchní část Fulcrum Quick Release je tvarována tak, že pohodlně dosedne do středového otvoru v ráhne a díky tomu je vždy Fulcrum otočen v vám při unhooked ježdění. Vrchní částí také prochází přípojovací kroužek pro Leash. Přímo součástí Fulcrum je otvor pro připojení handlepass leashe (použití jen v uvážení a odpovědnosti ridera*) k zamezení zamotání leashe a trapézového háku při častém zaháknutí a odháknutí.

**připojení pro handlepass leash by mělo být používáno pouze zkušenými ridery na otevřené vodě po zvážení všech možných rizik. NIKDY by se nemělo používat při startování kitu*

Bezpečnostní prvky

Vše bylo vyrobeno pro zajištění nejvyšších bezpečnostních standardů

Aktivace Quick Release

Quick Release by se mělo použít v případě ztráty kontroly nad kitem či nepředvídané události. Při aktivaci kite ztratí všechny tah a spadne na zem. Zůstane však stále připoután k riderovi kiteleashem*.

**v případě použití připojení pro handlepass leash a aktivaci Quick Release znamená riskování poškození nebo ztrátu kitu a ohrožení třetí osoby!*

Díky síle designu Fulcrumu je síla potřebná k aktivaci Quick Release stále stejná nezávisle na tahu kitu. Doporučuje se vyzkoušet a průběžně trénovat aktivaci bezpečnostního systému předtím, než odstartujete kite.

Před každým ježděním zkontrolujte, že bezpečnostní systém funguje.



Aktivace:

- 1 Uchopte držadlo zajištění bezpečnostního systému
- 2 Odjistěte jej odtačením jej směrem k ráhnu
- 3 Pust'te držadlo a nechte ráhno odjet po šňůře směrem ke kitu. Kite úplně vyvlaje a bez tahu spadne na zem.



Znovusestavení Quick Release:

Tento jedinečný systém může být znovu snadno sestaven a to i pouze jednou rukou.

- 1 Zatlačte část umístěnou pod držadlem zajištění bezpečnostního systému zpět do horní části Fulcrum
- 2 Stáhněte držadlo zajištění bezpečnostního systému dolů až do zajištění

Lock In Finger (LIF) – „čuráček“

Fulcrum má tři pozice LIF pro všechny styly ježdění. V normální pozici může být prostrčený do trapézového háku pro zajištění, aby se předešlo nechtěnému vyháknutí. Otevřená pozice LIF je ideální pro příležitostné unhooked ježdění a v případě potřeby může být hned k použití. LIF může být taky úplně odstraněn a tím maximálně zvýší komfort při unhooked ježdění.



„Killing Power“ (Kill) Úchyt

„Kill“ úchyty vedoucí od zadních šňůr jsou umístěny nad plováčky u ráhna. Když rider chytne Kill úchyt a aktivuje Quick Release, dojde k vyvlátní kity na jednu šňůru a kite okamžitě ztrácí tah. Tohle je jeden z bezpečnostních prvků.



Výměna Depower šňůry

Fulcrum byl designován tak, aby výměna depower šňůry mohla být provedena jednoduše, rychle a aby nemusel být vyměněný celý celek.

1. Odšroubujte a odstraňte očko pro uchycení leashe
2. Odstraňte držadlo zajištění bezpečnostního systému
3. Prostrčte novou šňůru skrz záchytnou část
4. Vše znova sestavte



Sestavení kitu

Nenafukujte váš kite na asfaltu, betonu, štěrku nebo jiném drsném povrchu, protože může dojít k poškození kitu. Vyvarujte se jiných ostrých předmětů v blízkosti kitu, které mohou poškodit tělo kitu nebo propíchnout nafukovací část kitu. Nafukujte váš kite na trávě nebo písku.


Nafukování



Používejte výkonnou pumpu dodávanou s kitem. Ujistěte se, že velký „Deflace“ ventil na náběžné hraně je zavřený. Připojte pump leash ke kitu vedle hlavního nafukovacího ventilu. Díky SMART pump systému není nutné nafukovat každou ze spír zvlášť.

Nepřefukujte bány. Nafukujte je jen dokud nejsou tvrdé na dotek.

Zastrčte klobouček ventilu k zajištění ventilu. Po nafouknutí nezastrkujte ventil do těla kitu. Není nezbytné zajistit pojistky na propojovacích trubkách mezi spírama v běžných podmínkách, avšak v zajištěném stavu se při porušení spíry vyfoukne pouze ona a ne celý kite.

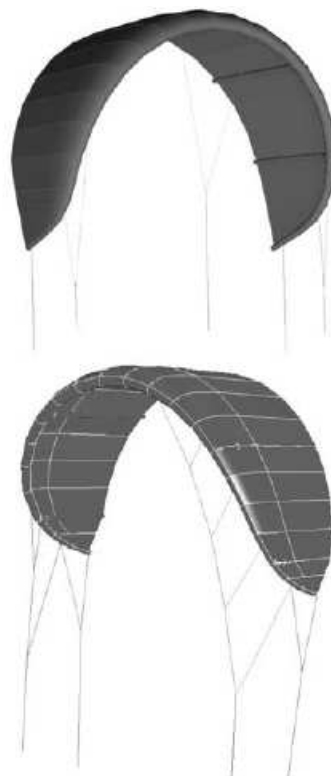

Položte kite na pláž náběžnou hranou směrem k větru. Zajistěte váš kite pískem nebo sandbagem položeným na tělo kitu za náběžnou hranou. Nikdy nenechávejte váš kite nehlídaný! Větrné podmínky se mohou změnit a způsobit odletění kitu, což může způsobit zranění druhým.

Připojení šňůr a trimování


Odmotejte šňůry od draka směrem proti větru od kitu. Položte ráhno červenou stranou vlevo (modrou vpravo). Ujistěte se, že všechny šňůry jsou přímé a že nejsou zamotané nebo zauzlené mezi sebou nebo s překážkou na pláži.

555

Pohled od ráhna směrem ke kitu:

- červená řídicí šňůra by měla být nalevo
- dvě šedé přední šňůry by měly být uprostřed
- modrá řídicí šňůra by měla být napravo

Připojné body jsou na kitu Nobile barevně rozlišitelné. Oba konce řídicích šňůr jsou zakončené očkem, které může být složeno do „samoutahovací smyčky“. Ta pak může být připojena k uzlíku stejné barvy na kraji kitu. Červená na červený, modrá na modrý. Dvě šedé přední šňůry se ke kitu připojují stejným způsobem, akorát na jejich koncích jsou uzlíky a šňůry s očky na koncích jsou na kitu. Tenhle systém je ochranou proti připojení řídicích šňůr místo předních a naopak.

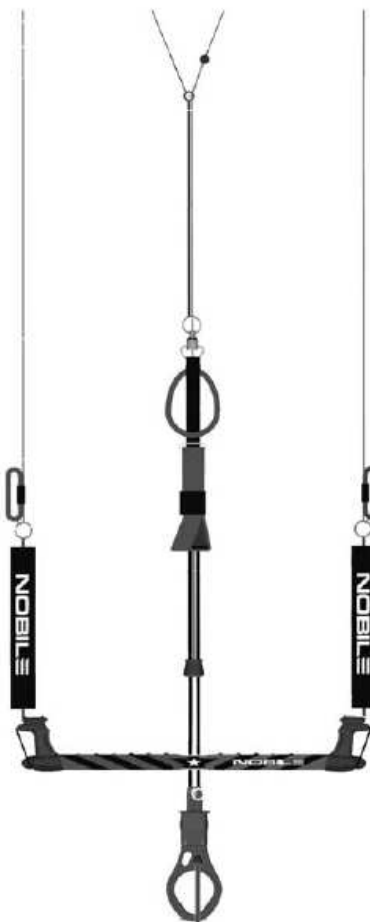

NHP

Pohled od ráhna směrem ke kitu:

- červená řídicí šňůra by měla být nalevo
- vedle bude jedna z šedých předních šňůr
- bílá pátá šňůra by měla být uprostřed
- na druhé straně bude druhá šedá přední šňůra
- modrá řídicí šňůra by měla být napravo

Přípojný bod jsou na kitu Nobile barevně rozlišitelné. Oba konce řídicích šňůr jsou zakončené očkem, které může být složené do „samoutahovací smyčky“. Ta pak může být připojena k uzlíku stejné barvy na kraji kitu. Červená na červený, modrá na modrý.

Dvě šedé přední šňůry se ke kitu připojují stejným způsobem, akorát na jejich koncích jsou uzlíky a šňůry s očky na koncích jsou na kitu. Tenhle systém je ochranou proti připojení řídicích šňůr místo předních a naopak.

Konec páté šňůry je zakončený očkem složitelným do „samoutahovací smyčky“ a připojí se na delší bílý přípojný bod vedoucí z prostředku náběžné hrany.

Poznámka: Po pár prvních ježděních nebo jestli cítíte, že kite táhne více k jedné straně by se měly zkontrolovat šňůry, jestli se natáhly stejně.



Startování a přistávání

Před startováním se vždy přesvědčte, že máte dobré a volné místo kolem startovacího místa. Při startu by mělo být alespoň 100m volného prostoru na strany a směrem po větru od vás. Vždy používejte trapéz určený přímo pro kiteboarding, který umožňuje plně využít depower systém na ráhnech.

Dobře se seznáme s leashes a Quick Release systémem. Zkontrolujte šňůry, kite, jiné vybavení a místo startu a přistání.

Připojte leash a zahákněte depower systém. Při startu nepoužívejte zajištěný LIF, aby se v případě problému mohlo vyháknout a pustit ráhno, čímž dojde ke kompletní ztrátě tahu kitu.

Nikdy nemějte kite při startu přímo po větru! Kite odstartuje s obrovským tahem, který by ohrozil vás i ostatní. Když máte vítr v zádech, tak startujte kite přibližně 100 stupňů napravo nebo nalevo od směru větru.

Asistovaný start na zemi

Domluvte si jasné signály, kterým budete vy i váš partner rozumět.

Umístěte asistenta s kitem přibližně 100 stupňů od směru větru. Kite by měl být držení uprostřed náběžné hrany. Měl by být postavený vertikálně a směřovat proti větru. Váš partner by měl být za kitem. Ne na straně nebo vepředu, kde by ho mohl kite při startu zasáhnout.

Po dání signálu řiďte kite pomalu od vašeho partnera. Udržujte ho na kraji větrného okna dokud nebudete bezpečně na vodě.

Asistované přistání

Nikdy nepřistávejte váš kite blízko ostatních kitem na pláži. Místo přistání by mělo být bezpečné a bez překážek jako jsou stromy, elektrické vedení apod.

Vystupte z prkna a kite spouštějte pomalu po kraji větrného okna dolů. Partner by měl být směrem proti větru od kitu a chytit kite uprostřed náběžné hrany. Na pláži zabezpečte kite –otočte jej, aby náběžnou hranou směřoval proti větru a zajistěte pískem nebo sandbagem. Smotejte šňůry na ráhno.

Restart 555 z vody

Správně nafoukaný kite je důležitý pro schopnost draka znovu odstartovat z vody.

Kite ve vodě může sám odstartovat ať jste připravený nebo ne, a proto je důležité být na něj stále soustředěný. Buďte připravený!

Jestliže kite směřuje dolů (náběžná hrana se dotýká vody) a je od vás po větru, je důležité ho otočit na stranu. Toho dosáhneme zatáhnutím za jednu z řídicích šňůr směrem od něj. Udržujte šňůru stále napnutou, dokud se nezvedne ucho kitu. Neomotávejte si šňůru kolem ruky a dávejte si pozor na zamotání do volných šňůr. (Tip: Snažte se při restartu udržet prkno na nohách v pozici před vámi, aby jste zpomalili první dopředný tah kitu. Tohle urychlí restart). Jakmile se zvedne ucho kitu, tak kite se začne otáčet celý a zamíří směrem ke kraji větrného okna. Nezačněte přitahovat ráhno příliš brzy.

Počkejte dokud kite nebude připravený odstartovat, povolte přitaženou šňůru a pomalu řiďte kite do vzduchu.



Restart NHP z vody

Správně nafoukaný kite je důležitý pro schopnost draka znovu odstartovat z vody.

Kite ve vodě může sám odstartovat ať jste připravený nebo ne, a proto je důležité být na něj stále soustředěný. Buďte připravený!

Jestliže kite směřuje dolů (náběžná hrana se dotýká vody) a je od vás po větru, je důležité ho nejdříve otočit na „záda“. Toho docílíme přitažením páte šňůry. Neomotávejte v žádném případě šňůru kolem ruky a dávejte pozor, aby se neomotala kolem vašeho těla. (Tip: jestliže zatáhnete páto šňůru NAD barem, bude jednodušší vyhnout se zamotání a také nebude potřeba prostrčit šňůru zpět skrz bar, když bude kite otočený „na zádech“).

Jakmile je kite otočený, dostaňte jej zatáhnutím za jednu z řídicích šňůr na kraj větrného okna. Při tahání udržujte šňůru v konstantním napětí a opět dávejte pozor na zamotání. Jedno z krajních uší kitu se zvedne, kite se otočí na stranu a bude směřovat na kraj větrného okna. Nezačněte přitahovat ráhno příliš brzy. Počkejte dokud kite nebude připravený odstartovat, povolte přitaženou šňůru a pomalu řiďte kite do vzduchu.



Self Rescue

Budete-li se muset dostat zpět na pláž při směru větru on-shore nebo side-shore, složte kite oběma Self rescue úchyty k sobě, což vám vytvoří plachtičku, která vám pomůže bodydragovat na břeh. Není-li možné kite složit, budete muset plavat s kitem. To je nejjednodušší, když kite otočíte stejně jako jej nosíte na pláži.


Nikdy nevyfukujte kite na vodě! Poté nemůže sloužit jako plovák a je hůře viditelný ze vzduchu.

Power a Depower

Jsou tři způsoby, jak změnit úhel náběhu kitu a tím pádem tah, kterým vás táhne. Jde změnit použitím:

1. Fulcrum Quick Release –jakmile jste zaháknutý v brzdovém úvazku, tak odtáhnutím ráhna od těla se efektivně zkrátí přední šňůry a kite se „otevře“, což sníží jeho tah. Přitáhnutím ráhna k tělu se přední šňůry prodlouží, kite se „zavře“ a zvětší se tah.



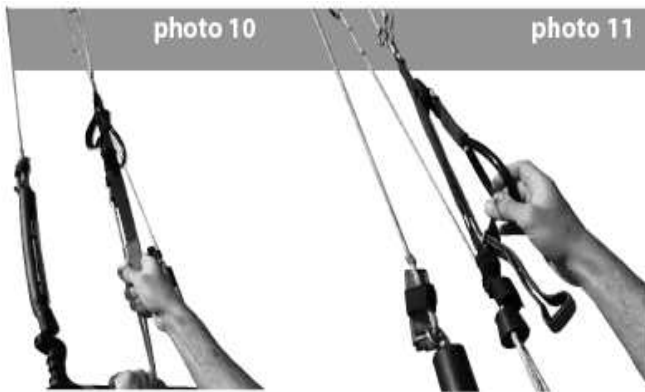

2. Přitahovací depower strap –zatažením za červený depower strap se utáhne strap a zároveň přední šňůry, což sníží tah kitu. K vrácení strapu do původní délky (a přidání tahu kitu) se docílí zatažením za černý úchyt. Z bezpečnostních důvodů jde zatáhnout červený úchyt najednou, ale černý jen díky několika krátkých zatáhnutí. Pro udělení maximálního tahu je zapotřebí několikrát zatáhnout černý úchyt.

3. Stopper –stopper dovoluje jezdcí přizpůsobit si délku depower šňůry na svůj styl ježdění a na větrné podmínky. Ponecháním stopperu v jeho nejvyšší poloze ponechá kitu maximální možnost depower – ideální pro začátečníky, poryvový vítr a wave ježdění. Stopper může být umístěn do nižší pozice pro jezdce preferující omezený depower. **VAROVÁNÍ:** snížením stopperu omezujete velké depower možnosti kitu. Používejte s uvážením. Stopper by NIKDY neměl být umístěn pod 2/3 délky depower šňůry.



Vyfouknutí a balení

Položte kite na pláž náběžnou hranou směřující proti větru. Zajistěte kite pískem nebo sandbagem položeným na tělo kitu za hlavním bánem a odpojte šňůry ze spojovacích bodů.

1. Smotejte šňůry do osmiček pevně kolem ráhna. Nespěchejte –pevným a pořádným smotáním šňůr si ušetříte čas při jejich rozmotávání! Volné konce šňůr zajistěte gumovými očky na konci ráhna.
2. Odstraňte z kitu písek nebo sandbag. Držte kite za bán náběžné hrany proti větru a otočte jej naopak tak, aby uši směřovaly nahoru.
3. Otevřete velký „DEFLATE“ ventil a vyfouknete kite.
4. Položte kite po větru tak, že jedním uchem míří proti větru a zasypejte pískem nebo zajistěte sandbagem. Odjistěte pojistky, které spojují hlavní bán se spírami a od nezajištěného ucha začněte smotávat kite k prostřední spíře. Při rolování opatrně odstraňujte vzduch ze spír. Zajistěte kite a stejný postup opakujte na druhé straně.
5. Složte kite a vložte jej do bagu.

Péče a údržba

- Před každým dlouhodobým skladováním nechte kite kompletně proschnout a neskladujte kite na mokřích nebo vlhkých místech. Mohlo by to způsobit poškození barev.
- Po každém používání ve slané vodě opláchněte kite i kitové vybavení ve sladké vodě. Nikdy nepoužívejte na čištění vodu o vysokém tlaku.
- Kite umývejte pouze sladkou vodou a nepoužívejte chemické čisticí prostředky.
- Při dlouhodobějším skladování kite volně rozložte, aby nedocházelo ke kompresi a deformaci materiálu.
- UV záření poškozuje kite. Skladujte kite mimo přímý sluneční svit.
- Ačkoliv může být kite skladován s nafouklými příčnými spírami, je doporučené před skladováním snížit tlak ve spírách, kvůli předcházení nežádoucího napínání materiálu.
- Nafouknutý kite na pláži trpí nejen díky slunečnímu UV záření, ale také kvůli flatrování odtokové hrany. To způsobuje opotřebování materiálu a zhoršování letových vlastností. Doporučujeme vyfouknout náběžnou hranu, aby se kite celý položil na zem a dále neflatroval.
- Pravidelně kontrolujte kite, šňůry i ráhno kvůli známkám poškození nebo opotřebení. Menší dírka se po nárazu může hodně rozšířit a přivodit vám dlouhé plavání zpět na břeh.
- Předcházejte kontaktu kitu s ostrými předměty, jako jsou kameny, mušle, trny, apod.
- Nafouknutý kite při nošení držte uprostřed za náběžnou hranu s ušima směřujícími nahoru. Netahahejte je po zemi.
- Nedovolte, aby se voda, písek nebo špína dostaly do nafukovacích bladderů.
- Nikdy kite neperte v pračce a nežehele.

Záruční podmínky

- Nobile Kiteboarding se zaručuje, že zakoupený produkt nebude obsahovat materiálové nebo výrobní vady po dobu 24 měsíců od data nákupu.
- Záruka se vztahuje jen na produkt používaný na vodě a nevztahuje se na půjčené produkty nebo pomůcky pro učení.
- Nobile Kiteboarding rozhodne o uznání záruky a může si vyžádat prohlédnutí a/nebo fotky jasně ukazující závadu. V případě potřeby musí být tato informace zaslána místnímu prodejci Nobile.
- Jestliže Nobile Kiteboarding posoudí reklamaci jako oprávněnou, záruka bude pokrývat opravu nebo výměnu pouze vadného produktu. Nobile Kiteboarding nebude zodpovědný za náklady a škody způsobené důsledkem používání tohoto produktu. Záruka nepokrývá poškození způsobené nesprávným používáním, nevhodným zacházením, zanedbáním nebo běžným opotřebením včetně, ale ne omezeně, používáním s jiným než Nobile produktem, propíchnutím, poškozením švu kvůli přefukování, poškozením způsobeným nesprávnou manipulací nebo skladováním, nadměrným vystavením slunci, používáním ve vlnách, prudkým nárazem kitu o vodní hladinu a jiným poškozením způsobeným něčím jiným než je materiálová nebo výrobní vada.
- Záruka zaniká při opravě v neautorizovaném servisu, změnou nebo úpravou provedenou na jakékoliv části vybavení.
- Záruční doba činí 2 roky od data nákupu.
- Originální prodejní doklad musí být přiložen ke každé reklamační žádosti. Jméno prodejce a datum prodeje musí na prodejním dokladu jasně viditelně a zřetelně.

DOVOZCE A SERVIS:

Lenka Žůrková
U Rejdiště 3791
76701 Kroměříž
Tel. +420 724 084 825
info@kiteboarding.cz
www.kiteboarding.cz

